



負載箱及電阻器市場的全球領導者

我們的優勢

- 標準陣容和定製
(請參閱負載箱標準陣容手冊)
- 安裝在五大洲的電阻器
- 經驗和國際聲譽 -堅固、靈活、
模組化、易於維護
- 適合任何目的地的包裝和運輸

功能

- 對能源生產系統進行加載，以維護和檢查
其正常工作


應用領域

- 負載箱：測試發電系統（測試發電機、
交流發電機、逆變器、蓄電池放電）
- 測試箱：測試和調整保護和斷開裝置，
確保電池的定期維護

具體研究

-我們的現代技術（CAD-CAM，機械有限元計算，
實驗室加熱測試和振動測試）
使我們能夠在短延遲內生產定制設備：

- 高功率
- 中壓/高壓
- 垂直強制通風
- 電阻/電感/電容
- 綜合控制櫃
- 道路拖車上的負載組
- 適用於所有類型的約束
- 適應需要的監控裝置

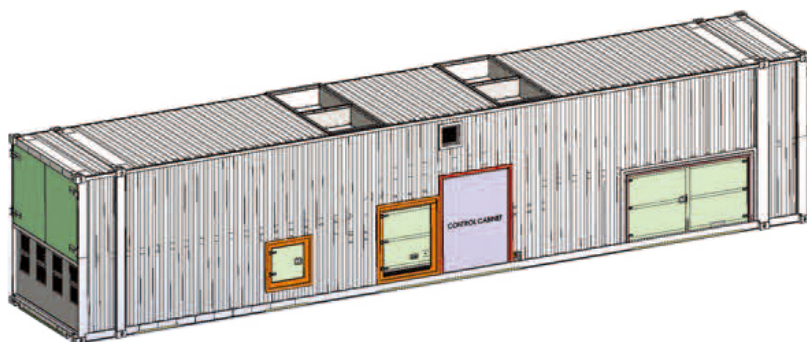

Metal Deploye Resistor 實現3D負載箱

憑藉其豐富的經驗和技術，
MD Resistor可提供360MW的負載箱

我們的工作實例



軍事應用

帶控制區域的拖車

電阻/電感：

- 功率：440V AC下1875 kVA
- 功率因數：0.8
- 額定功率1000kW · 349 V DC以下
- 集裝箱20'



數據中心應用

垂直強制通風：

- 功率：1MW:4 x 250 kW
- 電壓：400V三相



公用事業

大功率：

- 電壓：25kV
- 功率：360MW
- 分解成48個模組



核應用

中/高壓：

- 電壓：6.6 kV
- 功率：8.2 MW
- 集裝箱45'



核應用

電阻/電感：

- 電壓：6.6 kV
- 功率因數：0.7
- 功率：6MW+4,5 MVAR
- 集裝箱45'



租賃申請

電阻/電感/電容：

- 電壓：400VAC
- 功率：1 MW+1 MVAR
- 電感+0.5 MVAR電容
- 功率因數為0.7到1
- 集裝箱20'



核應用

- 120kW
- 電壓：400V三相-50Hz
- 用M12螺釘連接插座接頭（EDF標準）



航空航天應用

- 100kW
- 電壓：390V三相
- 電壓：225單相
- 頻率：360至800 Hz



工業應用

- 電阻/電感：
- 電壓：400 V三相-50 Hz
- 功率：1MW+0.75MVAR
- 功率因數：0到1



我們的電阻器符合以下國際標準：



ISO 認證 9001 版本 2008

經正式批准的組織認證的負載箱



台灣總代理



得邁斯科技

QTECH Qtech Technologies Co., Ltd.

新北市新莊區思源路169號7樓

Tel: 02-22797858 Fax: 02-22797957

www.qtechasia.com Email: service@qtechasia.com