



負載箱及電阻器市場的全球領導者

我們的優勢

- 標準產品和訂製（請參閱自定義製作的負載箱手冊）。
- 安裝在五大洲的電阻器。
- 經驗和國際聲譽。
- 堅固、靈活、模組化、易於維護。
- 適合任何目的地的包裝和運輸
- 在不同的市場運作：能源，石油和天然氣，核能，資料中心，可再生能源，發動機和電氣部件測試，...


功能

- 負載箱：確保發電機組的壽命。
- 測試箱：測試和調整保護和斷開裝置，確保電池的定期維護。

應用領域

- 加載能源的生產系統，以維護和檢查其良好的工作狀態。
- 測試數據中心的調節系統。

標準陣容範圍

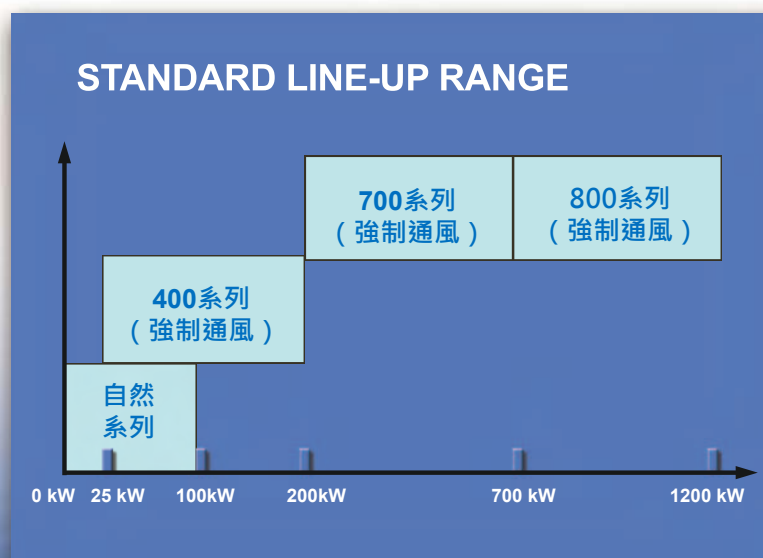

能力：

- 50Hz / 60Hz-
- 各種外殼：
鍍鋅，熱浸鍍鋅不銹鋼，噴漆。
- IP13 / 23（根據要求提供IP 54）。
- 歐姆值從低到中變化。
- 設定測試值：從1千瓦起。
- 能夠組合多個負載箱（主/從）

選項：

- 控制櫃
- 輪子
- 拖車
- 監控裝置（CF手冊監控裝置）
- 遠程控制

憑藉其豐富的經驗和技術，
MD電阻器可為最惡劣的環境（從極地地區到赤道地區）
提供負載箱。



標準負載箱的定義標準

電氣特性		配件	
電壓 (V)		控制櫃*	是/否
配置 (三相·單相·直流)		地點*	固定在負載箱上/遠程
頻率		控制類型*	監督/手動/自動
總功率 (kW)		遙控*	是/否
功率步進 (kW)		頭部保護*	斷開開關 (默認)/空氣斷路器
冷卻方式：自然/強制/散熱器安裝**		輔助電源*	是/否
		測量系統*	是/否
**如果已安裝散熱器，請告知以下功能		其他配件	
風量 (en m³/s)		帶叉車的地下室	
風道中的空氣溫度 (C°)		輪子	
空氣部分的尺寸 (H x L) (mm x mm)		電源端子	
環境		提手	
使用*	室內/室外	溫控器	
防護等級 (IP)		壓力傳感器 (用於強制通風) ...	
完成*	噴漆/鍍鋅/不銹鋼***		

* 淘汰無用的選擇

***指定RAL或其他類型

可根據要求通過調整標準來調整Cosφ



我們的電阻符合以下國際標準：


認證ISO 9001版本2008



我們的標準負載箱產品陣容

自然冷卻系列

- 在一個機架中功率從5到100 kW (U=400 V三相)
- 下部連接 (寒冷地區)
- 防護等級：IP 13或IP 23
- 選項：控制櫃，電源端子 (DIN支持)，輪子...

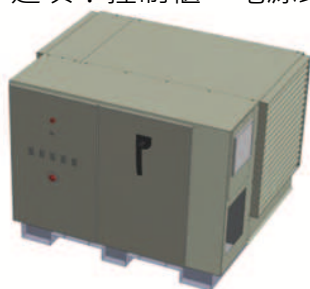


400 · 700 · 800 強制冷卻系列 (水平通風)

- Axial靜音風扇-馬達IP55
- 安全：氣流開關
- 選項：電源端子側，車輪，雙重絕緣，控制櫃，地下室與叉車。...
- 在400 V功率下，從25到1200 kW：從1 kW步進

散熱器固定式負載箱

- 可根據客戶發電機組風道的尺寸調整格式
- 控制櫃，自動壓載/卸壓載，...

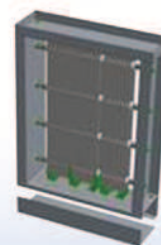

對於我們的特殊電阻器，請參閱定制負載組手冊：
高功率，可變cosφ (感應和/或電容)，
中高壓，垂直通風，歐姆值變化很小，高頻...



台灣總代理



得邁斯科技

QTECH Qtech Technologies Co., Ltd.

新北市新莊區思源路169號7樓

Tel: 02-22797858 Fax: 02-22797957

www.qtechasia.com Email: service@qtechasia.com